


Montageanleitung


Konfektionierbare Quicklock-Steckverbinder

1

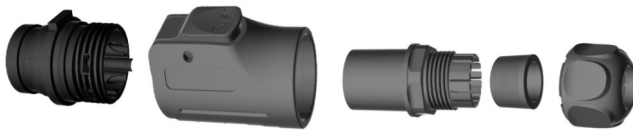


Einzelteile auseinandernehmen.

2

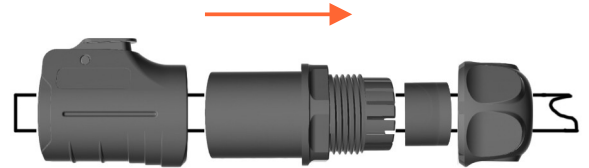

Einzelteile auf das Kabel auffädeln.


3

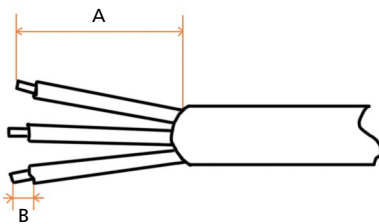

Kabel abmanteln und Leiterenden vorverzinnen.


Baugröße 12	A 15 mm	B 2,5 mm
Baugröße 16	A 18 mm	B 3,5 mm
Baugröße 20	A 25 mm	B 4,0 mm
Baugröße 28	A 40 mm	B 5,0 mm

4

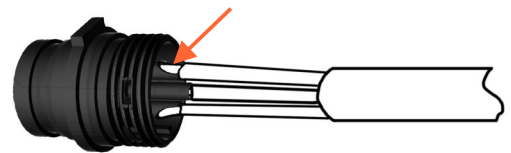


Kontaktpunkte vorverzinnen und Leiterenden anlöten.

5

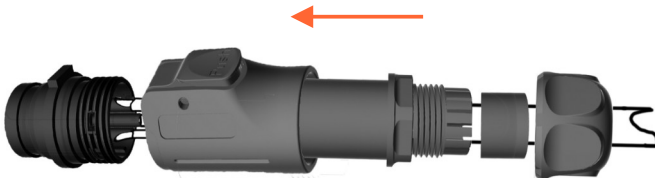


Einzelteile wieder zusammensetzen.

6

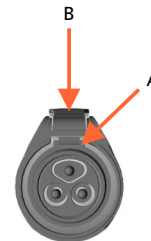


Den Nocken (A) beachten und die Lasche (B) betätigen, um den Kontaktträger leicht in das Gehäuse einzuführen.

7

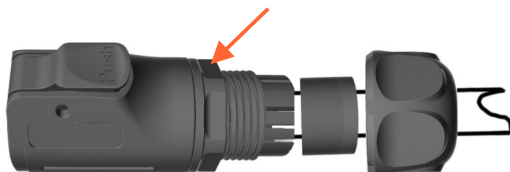

Innere Hülse vollständig mit dem Gehäuse verschrauben, um eine sichere Abdichtung zu erreichen.

8

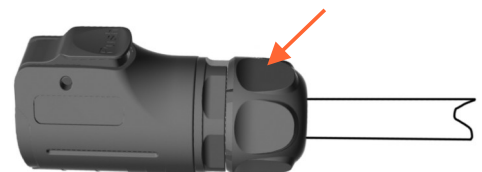

Hutmutter fest anziehen, um eine sichere Abdichtung und Zugentlastung zu erreichen.